

Návod na obsluhu plynových grilov GRANDHALL

Bezpečnostné upozornenia

- nedovoľte deťom používať gril
- povrchové diely môžu byť veľmi horúce, držte sa mimo ich dosahu
- akékoľvek úpravy tohto grilu môžu byť nebezpečné
- nehýbte s grilom počas používania
- uzatvárajte prívod plynu a plynovú bombu po použití
- pred použitím si prečítajte inštrukcie
- nemanipulujte s dielmi zapečatenými výrobcom (predajcom)
- používajte gril len vonku
- parametre grilu môžete nájsť na štítku umiestenom na bočnom paneli grilu
- neskladujte a nepoužívajte benzín ani iné horľavé látky v blízkosti grilu
- neskladujte prázdne ani náhradné fľaše pod alebo vedľa grilu
- držte hadice a elektrické šnúry mimo horúcich povrchov
- zabráňte nežiaducemu krúteniu hadice
- pred každým použitím skontrolujte hadicu či nie je prasknutá, prerezaná alebo inak poškodená
- vymeňte hadicu pokiaľ je poškodená alebo ak to vyžadujú národné podmienky
- nikdy nezapaľujte gril so zavretým poklopom
- nikdy sa neopierajte o platne počas zapalovania grilu
- používajte nástroje grilu s drevenými rukoväťami alebo kvalitné ochranné rukavice keď narábate s grilom
- nikdy nevymieňajte ani neupravujte plynový regulátor

Bezpečnostné informácie

- nikdy nepoužívajte gril bez tlakového regulátora
- pre každý druh plynu je určený predpísaný regulátor, ktorý je súčasťou príslušenstva grilu
- podľa typu trysiek je nutné použiť 30mBar regulátor plynu
- typ trysiek je vyznačený na štítku na pravom boku grilu
- treba použiť výlučne regulátor s danými parametrami

Tlakový regulátor a hadica

- Musia byť vhodné pre tekutý plyn.
- Musia zodpovedať uvedenému tlaku.
- Hadica nesmie byť dlhšia ako 1 m.
- Gril je vybavený napájacou prípojkou vhodnou na priame pripojenie koncovky hadice.
- Po zapojení otvorte ventil na plynovej fľaši a overte si tesnosť všetkých spojov. *Pozri odsek 'skúška tesnosti'*. Skôr ako otvoríte ventil, presvedčte sa, či sa v okolí nenachádza potenciálny zdroj otvoreného ohňa.

Všeobecné informácie

Umiestnenie grilu

- Gril nesmie byť počas použitia umiestnený v garáži, uzavretom domovom vchode, záhradnom domčeku, kôlni alebo iných uzavretých priestoroch.
- Gril sa nesmie používať v karavanoch.
- Gril musí byť umiestnený tak, aby bol zabezpečený dostatočný prívod vzduchu a nebol obmedzený voľný únik spalín.

Skúška tesnosti

Upozornenie! Nikdy neskúšajte prívod plynu pomocou otvoreného ohňa. Ako náhle cítite unikajúci plyn, okamžite uzavrite ventil na fľaši!

Pred prvým použitím, na začiatku každej novej sezóny alebo pri každej výmene fľaše musí byť bezpodmienečne preskúšaná tesnosť.

1. Zarobte si mydlový roztok pozostávajúci z jedného dielu tekutého čistiacieho prostriedku a jedného dielu vody
2. Všetky ventily horákov nastavte do polohy OFF a otvorte uzáver plynovej fľaše.
3. Navlhčite všetky plynové spoje mydlovým roztokom. Pri akýchkoľvek netesnostiach sa vytvárajú bubliny. Všetky netesnosti treba odstrániť dotiahnutím alebo opraviť.
4. Ak nie ste schopní netesné miesto opraviť, ihneď uzavrite prívod plynu a vyhľadajte odbornú pomoc.

Uzáver plynu

Používajte výlučne hadicu a regulátor zodpovedajúcu miestnym predpisom.

Bezpečnosť plynových fliaš

- Plynové fľaše nikdy neskladujte v uzavretej miestnosti.
- Skladujte vždy vo zvislej polohe.
- Mimo prevádzky grilu musí byť ventil plynovej fľaše vždy uzavretý.
- Plynovú fľašu nikdy nevystavujte neprimerane vysokej teplote.
- Plynovú fľašu nikdy nevymieňajte v blízkosti potenciálneho zdroja otvoreného ohňa.

Bután alebo propán?

Gril je vhodný pre oba druhy plynu. Dôležité je používať vhodný tlakový regulátor v závislosti na druhu plynu.

Výrobca odporúča plynové fľaše: Butan > 7 kg, Propan > 6 kg.

Údržba

Spätný náraz

Uzavrite prívod plynu ventilom na plynovej fľaši a všetky ventily horákov uveďte do polohy OFF. Počkajte, kým gril vychladne a vyčistite horáky a trysky.

Čistenie roštov

Gril čistíme po vychladnutí bežným prostriedkom na umývanie riadu pomocou špongie alebo drôtenky.

Čistenie tlmiča plameňa

Tlmiče plameňa čistíte pravidelne vo vlažnom roztoku s bežným prostriedkom na umývanie riadu. Na prihorené zvyšky použijete drôtenku. Pred opätovným nasadením dôkladne vysušte.

Čistenie nádoby na odtekajúcu masť

Počkajte kým obsah nádoby vychladne a až potom nádobu vyberte. Umyte ju vlažnou vodou s bežným prostriedkom na umývanie riadu.

Sezónne čistenie grilu

Po krátkodobom očistnom vypálení roštov po každom grilovaní sú rošty pripravené na opätovné použitie. Raz do roka sa odporúča gril dôkladne vyčistiť.

Postup

- Ventily horákov nastavte do polohy OFF a uzavrite ventil prívodu plynu na plynovej fľaši.
- Hadicu s regulátorom odpojte od grilu.
- Vyberte grilovacie rošty, rozdeľovače plameňa a horáky. Vyčistite ich.
- Trysky obaľte alobalom.
- Vnútro grilu vyčistite drôtenkou a umyte bežným prostriedkom na umývanie riadu. Dôkladne opláchnite a vysušte.

- Z trysiek odstráňte alobal a skontrolujte či nie sú upchané.
- Vyskúšajte elektronický zapalovač a v prípade potreby ho nastavte.
- Opätovne pripevnite horáky a nastavte vzdialenosť medzi zapalovacou elektródou a injektorom.
- Vložte zvyšné diely
- Opätovne zapojte plyn a vyskúšajte všetky horáky
- Správnou údržbou zabezpečíte dobrý technický stav grilu a predĺžite jeho životnosť.


Upozornenie

Môže sa stať, že pavúky alebo iný hmyz svojimi pavučinami alebo hniezdami zablokujú prívody plynu a môžu spôsobiť požiar. Toto je označované ako spätný náraz plameňa, ktorý môže vážne poškodiť gril a predstavuje vážne nebezpečenstvo pre okolie. Preto sa odporúča pravidelná kontrola a čistenie prívodov plynu.



Obsluha horákov a skúška zapalovania

- Nastavte všetky ventily horákov (A) do polohy OFF a otvorte prívod plynu.
- Pred prvým použitím sú všetky prívody plynu a horáky (E) zavzdušnené. Prívody plynu sa musia najskôr naplniť plynom. Je možné, že bude potrebných niekoľko pokusov na zapálenie horákov.
- Stlačte gombík zapalovača (B) a vyskúšajte, či na injektore z ušľachtilej ocele (C) vzniká iskra.
- Ak nie je žiadna zapalovacia iskra viditeľná, preverte či je zapalovacie vedenie pevne spojené so zapalovacou sviečkou (D) – pod prednou časťou grilu.
- Po úspešnom teste zapalovania otočte ventily horákov do polohy HI za súčasného stlačenia gombíka zapalovača.

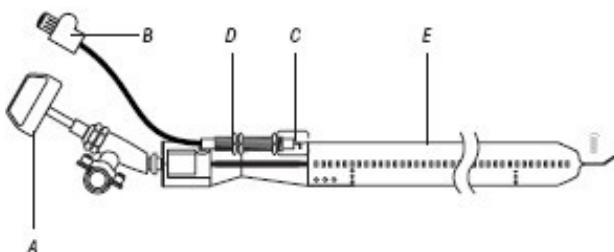

Upozornenie: Pred testovaním zapalovania sa vždy uistite, či sú všetky ventily horákov v polohe OFF

Ak sa horáky nedajú zapáliť ihneď zastavte prívod plynu a preverte, či nie sú niektoré časti upchané.

Prvé použitie

Pred prvým použitím a vždy na začiatku sezóny:

- Pozorne si prečítajte bezpečnostné pokyny, pokyny na uvedenie do prevádzky a návod na obsluhu.
- Preverte priechodnosť všetkých prívodov plynu, ventilov a horákov.
- Preverte či je hadica prívodu plynu správne zapojená.
- Preverte, či je plynová fľaša naplnená.
- Preverte tesnosť všetkých spojov mydlovým roztokom.
- Všetky ventily horákov nastavte do polohy OFF a otvorte prívod plynu.

Obsluha hlavných horákov

Upozornenie: Pred použitím preverte tesnosť všetkých spojov mydlovým roztokom.

- Pred zapálením horákov treba vždy otvoriť príklop.
- Všetky ventily horákov nastavte do polohy **OFF** a otvorte prívod plynu.
- Stlačte ventil vybraného horáku, ktorý chcete zapáliť, otočte do polohy **HI** a zároveň stlačte gombík elektronického zapalovania.



Upozornenie: ak sa horák nezapáli otočte ho späť do polohy OFF a do ďalšieho pokusu počkajte 5 min.

- Tento postup opakujte aj pri ostatných horákoch.
- Ak zapalovanie správne nefunguje pozrite kapitolu: **Ak gril nefunguje správne**


Obsluha bočného horáku

Príklop musí byť pred zapálením otvorený.

Stlačte a otočte ventil horáku kým sa neozve cvaknutie, ktoré signalizuje zápalnú iskru.

Ak zápalný mechanizmus nevydáva iskru, zapáľte horák zápalkami.

Používajte WOK alebo panvicu do priemeru 300 mm, pri širšom priemere môže prísť k poškodeniu povrchovej úpravy.

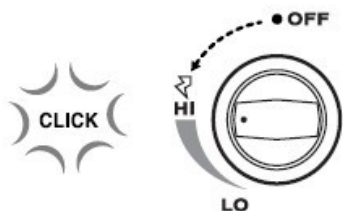

Používanie grilu

Upozornenie: Vzhľadom na polohu horákov gril citlivo reaguje na veterné pomery počas grilovania, ktoré ovplyvňujú výkon grilu. Gril by nemal byť používaný za veterného počasia.

Na dosiahnutie lepších výsledkov grilovania sa odporúča grilovať pri zatvorenom príklope

Vypaľovanie

Pred prvým použitím grilu by mali byť prípadné zvyšky oleja alebo cudzorodých látok z grilu, grilovacích platní a panvíc vypálené.

- Pri úplne otvorenom kryte nechajte horáky v polohe HI 10 až 15 min horieť.
- Po vychladnutí gril vyčistite bežným prostriedkom na umývanie riadu a vysušte utierkou.


Varenie pri zavretom príklope

Upozornenie: Pri zavretom príklope nesmú byť nikdy pustené všetky horáky v polohe 'HI'.

Ak varíte so zatvoreným krytom, používajte len horáky označené v diagrame.

Ťlmič plameňa a grilovacie rošty umiestnite nad stredné horáky.

Zavrite kryt a horáky nastavte do polohy 'LO'.
Pravidelne kontrolujte priebeh varenia.

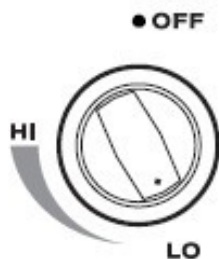

Ak gril nefunguje správne

- **Nefajčite!**
- Ihneď uzavrite prívod plynu a ventily horákov otočte do polohy OFF.
- Počkajte 5 minút do opätovného vyskúšania grilu.
- Preverte prívod plynu a všetky spoje.
- Vyskúšajte celý postup zapálenia grilu ešte raz a ak gril správne nefunguje **ihneď uzavrite prívod plynu a ventily horákov otočte do polohy 'OFF'**, počkajte kým gril vychladne a preverte:
 - a) Horáky nesedia správne na tryskách.
POMOC: Nasuňte horáky správne a trysky
 - b) Upchaný prívod plynu
POMOC: Odpojte hadicu prívodu plynu od grilu. Na sekundu otvorte ventil plynu aby ste vyfúkli prípadné nečistoty. Plyn ihneď vypnite a opäť zapojte.
 - c) Upchané trysky
POMOC: Vyberte všetky nezabudované časti z vnútorného priestoru grilu. Vyberte horáky, tým spôsobom, že skrutky, ktorými je horák prichytený odskrutkujete. Odpojte každý horák od plynovej trysky a jemným drôtom uvoľnite prípadné nečistoty z trysky. Horáky nasadíte opäť na trysky a zaistíte skrutkami. Všetky komponenty dajte na pôvodné miesto.
 - d) Zapaľovač a horák v nesprávnej pozícii
POMOC: Hrot elektródy by mal byť nasmerovaný na injektor. Vzdialenosť medzi elektródou a hrotom injektora by mala byť 3 až 5 mm. Túto vzdialenosť môžete meniť opatrným ohýbaním elektródy. Pre opätovné zapálenie horúceho grilu je treba počkať 5 min.

Ak po prevedení všetkých popísaných pokynoch a opatrení gril nefunguje správne treba bezpodmienečne vyhľadať odbornú pomoc.

Distribútor:

Teak & Garden s.r.o.

Na Hrebienku 34

81102 Bratislava

Predajňa R1 Centrum, Rožňavská ul.1, Bratislava, tel. 0903/704012, info@teakandgarden.sk, www.teakandgarden.sk